

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ① Рулонная штора в сборе - 1 шт.
- ② Механизм подъемный с цепочкой - 1 шт.
- ③ Упорный валик-1 шт.
- ④ Боковой кронштейн - 2шт.
- ⑤ Навесной кронштейн - 2шт.

- ⑥ Двусторонний скотч для крепления боковых кронштейнов - 2шт.
- ⑦ Двусторонний скотч для крепления навесных кронштейнов - 2шт.
- ⑧ Ответная металлическая пластина к магниту самоклеющаяся - 2шт.
- ⑨ Саморез -4шт.
- ⑩ Дюбель-4шт.

- ⑪ Стопор - 2шт.

1. Установка на створку окна без сверления:

Для открываящейся створки:

- A) Вставить механизм с цепочкой в трубку с рулонной шторой с одной стороны (справа/слева), с противоположной - вставить упорный валик. Открытая часть механизма должна смотреть строго вниз.
- B) Наклеить скотч на навесные кронштейны
- B) Вставить боковые кронштейны, расположив их штыри навстречу друг другу, в навесные кронштейны.
- G) Соединить боковые кронштейны со шторой, вставив их в механизм с цепочкой, с одной стороны, и в упорный валик, с другой.
- D) Навесить собранную штору на открытую створку окна, зафиксировав навесные кронштейны с помощью скотча.
- E) Приkleйт металлические пластины на край рамы напротив магнитов отвеса, расположенного внизу шторы.

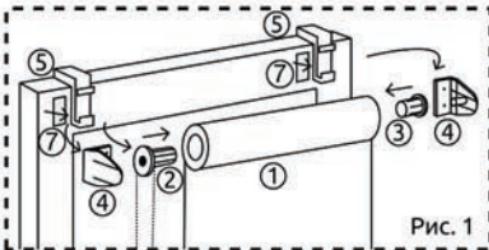


Рис. 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

Для «глухого» окна:

- A) Вставить механизм с цепочкой в трубку с рулонной шторой с одной стороны (справа/слева), с противоположной - вставить упорный валик. Открытая часть механизма должна смотреть строго вниз.
- B) Наклеить скотч на боковые кронштейны.
- B) Соединить боковые кронштейны со шторой, вставив их в механизм с цепочкой, с одной стороны, и в упорный валик, с другой.
- G) Приложить собранную штору к раме окна, отметить места крепления боковых кронштейнов.
- D) Приkleйт боковые кронштейны на раму с помощью скотча, плотно прижать.
- E) Вставить штору в боковые кронштейны.

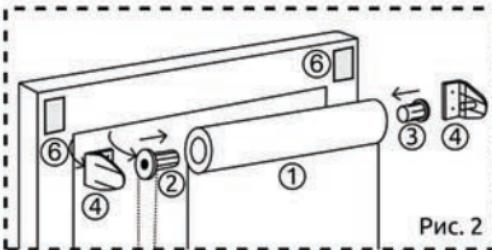


Рис. 2

2. Установка в проем / на стену / на потолок с помощью шурупов

- A) Вставить механизм с цепочкой в трубку с рулонной шторой с одной стороны (справа/слева), с противоположной - вставить упорный валик. Открытая часть механизма должна смотреть строго вниз.
- B) Соединить боковые кронштейны со шторой, вставив их в механизм с цепочкой, с одной стороны, и в упорный валик, с другой.
- B) Приложить собранную штору к проему окна/стене/потолку, отметить места крепления боковых кронштейнов.
- G) Закрепить боковые кронштейны с помощью шурупов.
- D) Вставить штору в закрепленные боковые кронштейны.

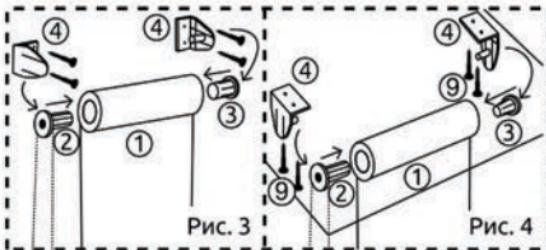


Рис. 3

Рис. 4

ВНИМАНИЕ: ① Для надежной фиксации места приклеивания скотча предварительно обезжирить спиртосодержащим раствором
② При полностью развернутой шторе на карнизе должно оставаться не менее 1 оборота ткани